



- NL** Gebruiksaanwijzing
- HU** Kezelési útmutató
- SV** Bruksanvisning
- AR** دليل الاستخدام
- RU** Руководство по эксплуатации
- PT** Instrues de utilizao
- DA** Betjeningsvejledning

**HEETSNIJAPPARAAT type HSG-0****HVG KSZLK Tpus: HSG-0****VRMEKAP typ HSG-0****HSG-0 جهاز القطع الساخن النوع****УСТРОЙСТВО ГОРЯЧЕЙ РЕЗКИ тип HSG-0****CORTADOR TRMICO – Tipo HSG-0****VARMESKRERER type HSG-0****HSGM Heischneider-Gerte und -Maschinen GmbH**Industriestrae 30  
D-65366 Geisenheim

Telefon: +49 (0) 6722 99993-0

Telefax: +49 (0) 6722 99993-40

E-Mail: info@hsgm.com

Internet: www.hsgm.com

**NL****Inhoudsopgave**

Gebruikte symbolen	Afvalverwijdering
Doelmatig gebruik	Garantie
Veiligheidsaanwijzingen	Conformiteitsverklaring
Ingebruikname	Snijpunten
Technische gegevens	

**Gebruikte symbolen**

- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik!
- Draag oogbescherming
- Waarschuwingen en veiligheidsinstructies!
- Draag beschermende kleding!
- Toegankelijke oppervlakken kunnen heet worden als het apparaat in werking is!
- Draag beschermende handschoenen!
- Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning!
- Het symbool van de „doorgekruiste vuilnisbak“ betekent dat het apparaat niet met het huisvuil mag worden weggegooid!


**Doelmatig gebruik**

Dit gereedschap mag alleen gebruikt worden om synthetische weefsels door te snijden en synthetische snoeren, kabels, banden en riemen met behulp van een verwarmd snijpunt in te korten PVC en PVC-gecoate materialen mogen wegens de tijdens het snijden gegenereerde gezondheidschadelijke dampen niet bewerkt worden. Een afwijkend gebruik is niet toegelaten en kan tot verwondingen leiden. In deze gevallen bestaat geen aansprakelijkheid van de fabrikant.

**Veiligheidsaanwijzingen****De veiligheidsaanwijzingen dienen strikt nageleefd te worden!**

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder als ook door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of mentale vaardigheden of met ontbrekende ervaring en kennis gebruikt worden, wanneer ze onder toezicht staan of wanneer ze in het veilige gebruik van het apparaat geïnstrueerd worden en de daaruit resulterende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

- Verzeker dat het netsnoer niet met hitte, olie of scherpe voorwerpen in aanraking komt. Beschadigde netsnoeren kunnen brand, kortsluitingen en elektrische schokken veroorzaken.
- Wanneer het netsnoer van dit apparaat beschadigd wordt, moet het apparaat door de fabrikant of door zijn klantenservice of door een op soortgelijke gewalificeerde persoon vervangen worden om gevaren te vermijden.
- Een brand kan ontstaan wanneer met het apparaat niet zorgvuldig omgegaan wordt. De snijpunten kunnen temperaturen tot 600 °C bereiken. Om ongevallen te voorkomen, mag het snijpunt na indrukken van de schakelaar niet aangeraakt worden. Gebruik het apparaat niet in een explosiegevaarlijke atmosfeer, verwijder vor gebruik alle brandbare materialen/vloeistoffen, gebruik een hittebestendige ondergrond om te werken en zorg ervoor dat uw werkplek schoon is.
- Controleer voor gebruik of het apparaat beschadigd is en of de snijpunt goed geplaatst is. Bij beschadigingen niet gebruiken en de klantenservice informeren.
- Uit veiligheids- en vergunningsredenen (CE) is de eigen ombouw en/of verandering van het heetsnijapparaat niet toegestaan.
- Bescherm het gereedschap tegen vloeistoffen en vocht, anders kan er brand, kortsluiting of elektrische schokken worden veroorzaakt.
- De dampen die tijdens het snijden vrijkomen, moeten worden verwijderd met een afzuigrichting wanneer u binnenshuis of alleen in goed geventileerde ruimtes werkt.
- De hete snijpunt mag niet in contact komen met hittegevoelige of brandbare materialen zoals huid, haar, etc.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als het nog in gebruik is. Bij langere werkonderbrekingen moet het apparaat worden losgekoppeld van de stroombron.
- Laat het gereedschap na gebruik afkoelen voordat u het opbergt.
- Bewaar het apparaat op een veilige plaats, uit de buurt van stof en vocht als het niet wordt gebruikt.
- Nationale en internationale veiligheids-, gezondheids- en arbeidsvoorschriften moeten worden nageleefd.
- Draag geschikte beschermende kleding, beschermende handschoenen en een veiligheidsbril tijdens het werk. Gesmolten plastic en spatten kunnen ernstige brandwonden of oogletsel veroorzaken!

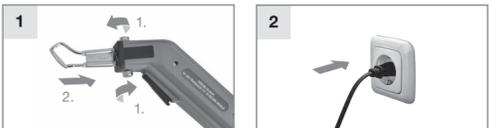**Ingebruikname**


Maak beide klemschroeven los, plaats de snijpunt en de draai de klemschroeven stevig aan.



Steek de stekker in een geschikt stopcontact.



Druk op de schakelaar, de snijpunt wordt verhit en de snijpelk wordt verlicht.

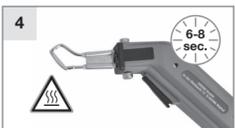

Na 6-8 seconden heeft het snijpunt de werkteperatuur bereikt.



Laat na gebruik de schakelaar los. Haal na het voltoeien van de werkzaamheden de stekker uit het stopcontact.



Reinig de snijpunt met een koperen borstel als deze nog warm is.

**Technische gegevens**

Voedingsspanning	230 V~ 50-60 Hz (110 V~ 50-60 Hz)
Vermogensopname	Bij 230 V-apparaten: 60 W Bij 110 V-apparaten: 70 W
Beschermklasse	II
Verlichting	LED 6 V AC - 20 mA BA7s (2 stuks)
Intermitterend bedrijf	12s Aan / 48s Uit
Afmetingen (L x H x B)	29 x 13 x 5,4 cm
Gewicht	1,2 kg

- Het apparaat is niet bedoeld voor continu gebruik, maar voor intermitterende werking. De gebruiksduur bij redelijke warmte-dissipatie voorwaarden bedraagt 12 seconden. Daarna moet het apparaat gedurende 48 seconden uitgeschakeld worden.

**Afvalverwijdering**

Het symbool van de “doorgekruiste vuilnisbak” betekent dat het apparaat niet bij het huisvuil mag worden gooid! U kunt onbruikbare apparaten gratis inleveren bij de dealer of fabrikant of bij een aangewezen inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Als de oude elektrische of elektronische apparatuur persoonsgegevens bevat, bent u verantwoordelijk voor het verwijderen ervan voordat u het terugstuurt. Als dit mogelijk is zonder het oude apparaat te vernietigen, breng de oude lampen dan naar een apart inzamelpunt voor verwijdering voordat u ze retourneert.

**Garantie**

Deze heetsnijder wordt geleverd met een 1 jaar garantie van vanaf acceptatie, met uitzondering van de snijpunt. Deze garantie dekt alle defecten die te wijten zijn aan eventuele materiaal- en fabricatiefouten.

Deze garantie vervalt bij onvakkundig gebruik of misbruik. Gebruik alleen originele snijpunten van HSGM. Wanneer andere merken gebruikt worden, vervalt elke garantie.

**Conformiteitsverklaring**

We verklaren dat het product dat wordt beschreven in de technische gegevens voldoet aan de volgende richtlijnen:

EMV-richtlijn 2014/30/EU  
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU  
RoHS-richtlijn 2011/65/EU**HU****Tartalomjegyzk**

Alkalmazott szimblumok	rtalmatlanítás
Rendeltetszer hasznlat	Szavatossg
Biztonsgi tudnivalk	Megfelelsgi nyilatkozat
zembe helyezés	Vgcscsok
Mszaki adatok	

**Alkalmazott szimblumok**

- Krjk, figyelmesen olvassa el ezt a hasznlati útmutatót, és őrizz meg késbbi hasznlatra!
- Hasznljon szemvdt!
- Figyelmeztetsek és biztonsgi utasítások!
- Hasznljon vdrhztot!
- A hozzfrhet felletek elforrsodhatnak, amikor a készülk mkdik!
- Hasznljon vdkesztyt!
- Figyelmeztets a veszlyes elektromos feszltsgre!
- Az „thzott szemetes” szimblum azt jelenti, hogy a készülket nem szabad a hzrtartsi hulladkba dobni!

**Rendeltetszer hasznlat**

A szerszm csak szintetikus anyagok sztvlasztására s szintetikus anyagbl készlt zsinogok, ktelek, szalagok s zsjak felmelegített vgcsccsal vgására hasznlhat.

PVC s PVC bevonat anyagok megmunklsa a vgs során keletkező egszsgre kros gzk miatt nem lehetsges.

A rendeltetszer hasznlatl eltr hasznlat nem megengedett s srlst okoz. Ebben az esetben gyrt nem vállal felelssget.

**Biztonsgi tudnivalk****A biztonsgi tudnivalkat felttlenl vegye figyelembe!**

- A készülket 8 alatti gyermekek, csökkent fizikai, rzkszervi, vagy mentlis kpessgekkel rendelkező vagy megfelel tapasztalattal s ismeretekkel nem rendelkező szemlyek csak felgyelet mellett vagy a készülk biztonságos hasznlatára vonatkozó megfelel kioktats utn hasznlhatjk s, ha tisztban vannak a készülk hasznlatval kapcsolatos veszlyekkel. A készülk nem jtkszer. A készülk tiszttst, karbantartst gyermekek felgyelet nlkl nem vgezhetik.

- gyljen arra, hogy a hlzati csatlakoz kbel nem rintkezzen hvel, olajjal vagy les szlekkal. A srlt csatlakoz kbel tzet, rvidzrlratot, elektromos ramtst okoz.
- A készülk srlt hlzati csatlakoz kbelt a gyrtnak vagy az gyfelsgllatnak vagy ms szakpzett szemlynek ki kell cserlni a veszly megelzsnek érdekében.
- A készülk nem megfelel kezelése esetn tz keletkezhet. A vgcscsok hmrsklete a 600 °C-ot is elrheti. A balesetek megelzse érdekében a kapcsolkar megnyomsa utn ne rjen a vgcsshoz. A készülket nem használja robbansveszlyes környezetben, a készülk hasznlatának megkezdse eltt tvoltsn el annak környezetbl minden ght anyagot s folyadkt, hasznljon hll alttetet s tartsa tisztn a munkaterletet.
- A készülk hasznlatának megkezdse eltt ellenrzze a készülk psgt s a vgcscs megfelel illeszkedst. Srls esetn ne használja a készülket s forduljon az gyfelsglathoz.
- Biztonsgi s engedlyezsi (CE) okok miatt a hvg készülk nhatalml tptse s/vagy mdostsa nem megengedett.
- A szerszmot vdje nedvessg s folyadk behatlsa ellen. A nedvessg vagy folyadk tzet, rvidzrlratot s elektromos ramtst okoz.
- A darabols során keletkező gzkket beltri munkavgs esetn vagy csak jl szllz hlyisgekben kell eltvolítani eszv eszkzzel.
- A forró vgcscs nem rintkezhet hrzékeny vagy ght anyaggal, a brrel, a hajjal, vagy egyéb testrszekkel.
- Mkds közben ne hagyja a készülket felgyelet nlkl. Ha hosszbb ideig nem használja a készülket, szntesse meg a készülk ramltst.
- Hasznlat utn vrja meg, amig a szerszm lehl, csak ezutn tegye a helyre.
- A hasznlaton kvl készülket biztonságos, portl s nedvessg-tl vdett helyen trlja.
- Tartsa be a nemzeti s nemzetkzi biztonsgi, egszsg- s munkavdelmi elírsokat.
- Munka közben viseljen megfelel vdrhztot, vdkesztyt s vdoszemveget. Az olvadt manyag s a forrcssn svesssgs gsi srlseket vagy szemkrosodst okozhat!

**zembe helyezés**

Lazítsa meg a szorítócsavarokat, helyezze be a vgcscsot s húzza meg a szorítócsavarokat.



Helyezze a csatlakozkbelt megfelel csatlakozaljzatba.



Nyomja meg a kapcsolkrt, a vgcscs felmelegszik s megvilgtja a vgs helyt.



6-8 msodperc elteltvel a vgcscs elri az zemi hmrskletet.



A hasznlat befejezse utn engedje el a kapcsolkrt. A munka befejezse utn húzza ki a csatlakozkbelt a csatlakozaljzatbl.



A vgcscsot mg meleg állapotban tisztítsa meg srgrz kefvel.

**Mszaki adatok**

zemi feszltsg	230 V~ 50-60 Hz (110 V~ 50-60 Hz)
Teljesmnyfelvtel	230 V-os készülkeknl: 60 W 110 V-os készülkeknl: 70 W
rintsvdelmi osztly:	II
Vilgts:	LED 6 V AC - 20 mA BA7s (2 db)
Szakaszos mkds:	12 s Be / 48 s Ki
Mretek (H x Ma x Sz)	29 x 13 x 5,4 cm
Sly	1,2 kg

- A készülket nem folyamatos, hanem szakaszos mkdsre terveztk. Megfelel hlveztsi felttelek mellett az zemi idszak 12 msodperc. Ezutn a készülket 48 msodpercre ki kell kapcsolni.

**rtalmatlanítás**

Az „thzott szemeteskuka” szimblum azt jelenti, hogy a készülket nem szabad a hzrtartsi hulladkkal egytt kidobni! A hasznlhatatlan készülkeket ingyenesen leadhatja a kereskednl vagy a gyrtnl, illetve az elektromos s elektronikus hulladkok kijellt gyjthelyn. Ha rgi elektromos vagy elektronikus berendezse szemlyes adatokat tartalmaz, n felels azrt, hogy azokat a visszaklds eltt eltvolítsa. Ha lehetsges a rgi készülk tnkrttele nlkl, a rgi lmpkat visszaklds eltt kuln gyjthelyre kell vinni.

**Jtlls**

A melegvg készülkekre a vgcscs kivtelvel az tvtelrl szmtott 1 v jtllst nyjtunk. A jtlls minden esetleges anyaghibra vagy gyrtsi hibra vonatkozik.

Szaksertlen vagy rendeltetsellenes kezels esetn megsznik a jtlls. Csak eredeti HSGM vgcscsokat hasznljon. Ms gyrt által gyrtott vgcscs hasznlata esetén megsznik a jtlls.

**Megfelelsgi nyilatkozat**

Kijelentjk, hogy a Mszaki adatokban megadott termk az ott megadott kivtelvel megfelel az albbi irnyelveknek:

Elektromgnses sszfrhetsgrl szl 2014/30/EU irnyelv  
Kisfeszltsg villamos berendezsekrl szl 2014/35/EU irnyelv  
Veszlyes anyagok elektromos s elektronikus berendezsekben való alkalmazssnak korltozsrl szl 2011/65/EU irnyelv

**SV****Innehll**

Symboler som anvnds	Avfallshantering
Avsedd anvndning	Garanti
Skerhetsanvisningar	Frskran om verensstmmelse
Driftstart	Vrmeblad
Tekniska data	

**Symboler som anvnds**

- Ls denna bruksanvisning noggrant och spara den fr framtida bruk!
- Anvnd gonskydd!
- Varningar och skerhetsanvisningar!
- Anvnd skyddsklder!
- Tillgngliga ytor kan bli varma nr enheten r i drift!
- Anvnd skyddshandskar!
- Varning fr farlig elektrisk voltage!
- Symbolen fr den „verkorsade soptunnan” betyder att enheten inte fr slngas i hushllsavfallet!

**Avsedd anvndning**


Detta verktyg fr endast anvndas till att skra syntetisk vv och kapa syntetiska snren, rep, band och remmar med hjlp av ett uppvrmt vrmeblad. P grund av hlsofarliga ngor som uppstr vid skrningen fr PVC och PVC-belagda material inte bearbetas. En avvikande anvndning r inte tillten och kan leda till personskadr. I dessa fall kan tillverkaren inte verta ngot ansvar.

**Skerhetsanvisningar****Beakta tvunget skerhetsanvisningarna.**

- Detta verktyg kan anvndas av barn frn 8 rs lder samt av personer med begrnsade fysiska, sensoriska eller mentala frmgor eller som saknar erfrenhet och kunskap, under frutstning att de hlls under uppsikt eller har instruerats om sker anvndning av verktyget och frstr vilka faror som kan uppst. Barn fr inte leka med verktyget. Barn fr endast rengra och underhlla verktyget under uppsikt.

- Se till att ntkabeln inte kommer i kontakt med vrme, olja eller vassa kanter. En skadad ntkabel kan leda till brand, kortslutning och elektriska slag.
- Om ntkabeln till verktyget har skadats ska den bytas ut av tillverkaren, kundjnst eller av en annan person med liknande bright eftersom det annars finns risk fr personskadr.
- Det finns risk fr brand om du inte hanterar verktyget frsiktigt. Vrmebladets temperatur kan n upp till 600°C. Fr att frebygga olyckor fr vrmebladet inte rras vid efter att avtryckaren har tryckts in. Anvnd inte verktyget i explosiv omgivning, ta bort alla brnnbara material/vtskor infr anvndningen, anvnd ett vrmebestndigt arbetsunderlag och se till att arbetsomrdet r rent.
- Kontrollera om verktyget r skadat samt att vrmebladet sitter fast ordentligt innan du anvnder verktyget. Vid skador fr verktyget inte anvndas. Kontakta kundjnst.
- Fr att garantera fullgod skerhet och fr att tillstndet (CE) ska fortstta att glla r det inte tilltet att genomfra egenmktiga ombyggnader eller ndringar p vrmekapen.
- Skydda verktyget mot vtska och fukt. I annat fall finns det risk fr brand, kortslutning och elektriska slag.
- ngorna som bildas under skrningen mste avlgsnas med en utsugsanordning vid arbete inomhus eller endast i vlventilerade rum.
- Det heta vrmebladet fr inte komma i kontakt med vrmeknsliga eller brnnbara material samt hud, hr och liknande.
- Lmna inte verktyget utan tillsyn medan det r psln. Infr lngre arbetsavbrott ska verktyget kopplas loss frn elntet.
- Lt verktyget svalna efter anvndning innan du packar undan det.
- Nr verktyget inte anvnds ska det frvaras p en sker plats dr det r skyddat mot damm och fukt.
- Nationella och internationella skerhets-, hlsofskydds- och arbetskyddsfreskrifter ska beaktas.

- Anvnd lmpliga skyddsklder, skyddshandskar och skyddsglasgon nr du arbetar. Smlt plast och stnk kan orsaka allvariga brnnskador eller gonskadr!

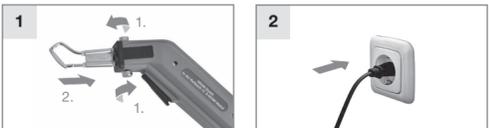**Driftstart**


Lazítsa meg a szorítócsavarokat, helyezze be a vgcscsot s húzza meg a szorítócsavarokat.



Helyezze a csatlakozkbelt megfelel csatlakozaljzatba.



Nyomja meg a kapcsolkrt, a vgcscs felmelegszik s megvilgtja a vgs helyt.

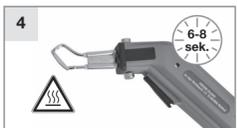

6-8 msodperc elteltvel a vgcscs elri az zemi hmrskletet.



A hasznlat befejezse utn engedje el a kapcsolkrt. A munka befejezse utn húzza ki a csatlakozkbelt a csatlakozaljzatbl.



A vgcscsot m

